












KRUPS

KM442




www.krups.com



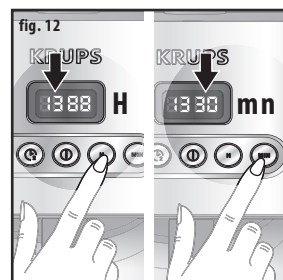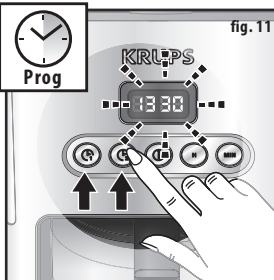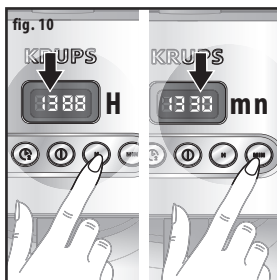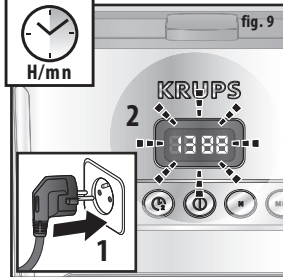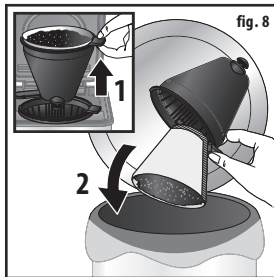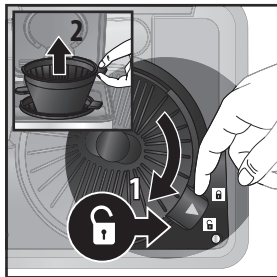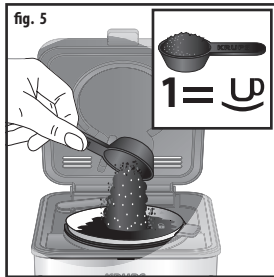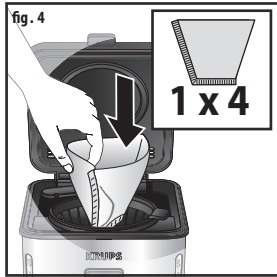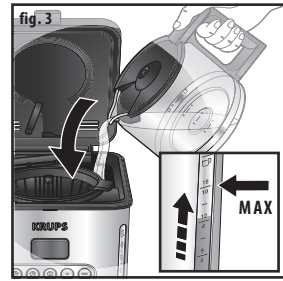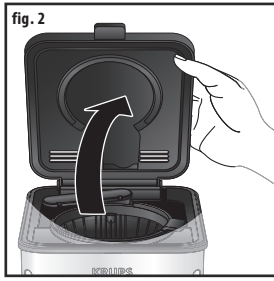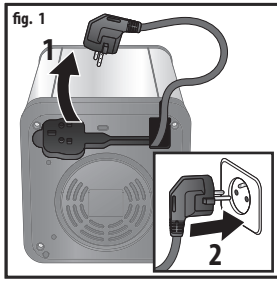

DESCRIERE

- | | |
|------------------------|--|
| a Corp principal | h Buton pornire/oprire  |
| b Capac | i Programare  |
| c Rezervor | j Programare  |
| d Suport filtru hârtie | k Buton ore: H |
| e Nivel apă | l Buton minute: MIN |
| f Plită încălzire | m Ceas |
| g Cană de sticlă | |

ATENȚIE: Măsurile de siguranță fac parte din aparat. Citiți-le cu atenție înainte de prima utilizare a aparatului. Păstrați-le într-un loc unde să le găsiți pentru a le consulta ulterior.

Acest produs este destinat numai uzului casnic. Orice utilizare comercială, utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor, sunt motive pentru care producătorul nu își asumă nicio responsabilitate și garanția nu se aplică.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Îndepărtați orice ambalaje, autocolante sau accesorii din interiorul sau exteriorul aparatului.
- La prima utilizare a cafetierei, nu folosiți cafea, ci clătiți folosind cana din sticlă termorezistentă cu apă (maxim 1 litru).
- Cana din sticlă termorezistentă a cafetierei se poate folosi la mașina de spălat vase, dar nu la microunde.

SETAREA TIMPULUI

Urmăriți imaginile 9 la 12:

- Conectați cafetiera, ceasul (m) va începe să clipească.
- Apăsăți butonul "H" (k) pentru a seta orele.
- Apăsăți pe butonul "MIN" (l) pentru a seta minutele.
- Pentru a derula mai repede orele și minutele, mențineți apăsat butonul corespunzător.
- Setarea va fi validată automat după circa 5 secunde.

N.B. Puteți ajusta sau modifica ora. Puteți ajusta ora utilizând butoanele H și Min.


PREPARAREA CAFELEI

Urmăriți imaginile 1 la 6:



- Folosiți apă rece și filtre de hârtie nr. 4.
- Sistemul anticurcare vă permite să îndepărtați cana de cafea, pentru a vă turna o cafea, înainte de terminare ciclului de filtrare.
- Puneți cana de cafea la loc cât mai repede pentru a evita revărsarea cafelei din suportul filtrului.
- Nu depășiți cantitatea maximă de apă.
- Puneți cafeaua măcinată direct în filtrul de hârtie. Suportul pentru filtrul de hârtie are două poziții – deschis și închis. Asigurați-vă că suportul filtrului s-a închis bine: săgeata și pictograma de blocare trebuie să fie față în față. După folosire, aruncați zațul de cafea și clătiți suportul de filtru sub jet de apă.
- Cantitatea recomandată de cafea este o lingură rasă (atașată la aparat) pentru cafeaua măcinată standard (maxim 7 grame).

Notă: Cantitatea de cafea preparată va fi mai mică decât cantitatea de apă folosită în cafetieră; aproximativ 10% din această apă este absorbită de cafeaua măcinată și de filtru.












Cafetiera dvs. este prevăzută cu un sistem de oprire automat.



- Aparatul se oprește automat după circa 30 de minute după terminarea ciclului de filtrare.
- Aparatul poate fi oprit oricând prin apăsare pe butonul  (h).




Modul manual:

- Apăsați pe butonul  (h), se va aprinde ledul și se aude un bip care semnalizează că aparatul e pornit.
- Ca să opriți aparatul, mai apăsați o dată pe . Ledul se stinge și se aud două bipuri.

Modul Programare:

- Aparatul dvs. are două butoane de programare   care vă permit, de ex. să setați un timp în timpul săptămânii și un altul pentru weekend. Cele două butoane de programare funcționează identic.
- Apăsați pe butonul  sau  și ceasul începe să clipească. Dacă în decurs de 10 secunde nu se face nicio setare, cronometrul revine la ora curentă.
- Introduceți ora folosind butoanele "H" (ora) și "MIN" (minute). Dacă nu se mai acționează în niciun fel, ora introdusă se salvează după cca. 5 secunde, după care cronometrul revine la ora curentă.
- După terminarea programării, butonul folosit   rămâne luminat.
- Ora programată poate fi verificată sau schimbată oricând prin apăsare pe butonul  sau .
- La ora programată cafetiera pornește automat. Se aprind butoanele  sau  și .

ATENȚIE: Programul de setare este automat dezactivat la terminarea ciclului de filtrare al cafelei; dar este salvat. Reactivați zilnic programul de setare prin apăsare pe butonul  sau . Pentru a seta o altă oră, consultați paragraful "Modul Programare".

- Pentru oprirea ciclului apăsați butonul .
Programarea poate fi oricând anulată apăsând butoanele  sau  mai mult de 2 secunde.

CURĂȚAREA

- Scoateți aparatul din priză.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare.
- Pentru scoaterea suportului de filtru, asigurați-vă că acesta se află într-o poziție corectă (fig.7)
- Aruncați zațul și filtrul de hârtie la gunoi (fig. 8)
- Curățați cu o cârpă umedă sau cu un buret umed.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau sub jet de apă.
- Cana din sticlă termorezistentă, capacul, lingura și suportul de filtru se pot spăla în mașina de spălat vase.

DETARTRAREA

De ce detartrăm

- Calcarul se depune în mod natural pe cafetieră. Îndepărtarea calcarului depus menține cafetiera și îi asigură o performanță de durată. Îndepărtarea calcarului asigură o calitate constantă a cafelei. Calcarul poate afecta permanent performanța aparatului. Garanția nu acoperă aparatele defectate pentru că operațiunile de îndepărtare a calcarului nu au fost efectuate în mod regulat.

Când detartrăm

- Frecvența operației de îndepărtare a calcarului depinde de duritatea apei și de numărul de cicluri de filtrare. Când observați semne precum: un ciclu prelungit de filtrare, o evaporare ridicată, nivel ridicat de zgomot la terminarea ciclului de filtrare, oprirea în timpul ciclului de filtrare, **înseamnă că aparatul are depuneri de calcar.** Detartrarea cafetierei trebuie făcută între 20 și 30 de cicluri de filtrare, în funcție de duritatea apei.

Cum se detartrează cafetiera KRUPS


- Folosiți soluția de detartrare KRUPS® diluată în 0,5 l de apă, sau 250 ml de oțet alb alimentară într-o jumătate de litru apă.
- Turnați soluția în rezervorul de apă (golit de cafea).
- Porniți ciclul (fără cafea). După 2 minute, opriți ciclul manual. Mai lăsați o oră. Reporniți, pentru terminarea ciclului.
- Pentru clătirea aparatului, executați 2 cicluri cu apă, dar fără cafea.
- Repetați operațiunea, dacă e nevoie.
- **Garanția nu acoperă aparatele de cafea care nu funcționează sau care funcționează defectuos din cauza operațiunilor de detartrare care nu au fost efectuate.**

ACCESORII

- Cana din sticlă termorezistentă pentru cafea
- Lingură de măsurare pentru cafea

DEPANARE

Verificați:

- Conexiunea la priză
- Dacă butonul  este aprins.
- Dacă suportul pentru filtrul de hârtie este corect așezat.

Timpul de scurgere al apei este prea lung, sau aparatul produce un zgomotul excesiv:

- Executați operațiunea de detartrare.

Aparatul are scurgeri:

- Asigurați-vă că rezervorul nu a fost umplut peste nivelul maxim.

Cafeaua curge peste suportul filtrului sau cafeaua curge prea lent:

- Este prea multă cafea
- Cafeaua măcinată este prea fină sau nu este potrivită pentru cafetieră.
- Cana de sticlă nu este corect așezată pe plită.
- Cana de cafea a fost îndepărtată prea mult timp în cursul ciclului de filtrare, sau nu a fost corect re-poziționată pe plită.
- Filtrul de hârtie nu este complet despăturit sau nu a fost corect poziționat

Cafetiera continuă să nu funcționeze?

- Contactați un centru service KRUPS autorizat (consultați lista în broșura de service KRUPS).

APARATELE ELECTRONICE SAU ELECTRICE SCOASE DIN UZ



Protecția mediului înainte de toate!

- Aparatul dvs. conține materiale valoroase care pot fi recuperate sau reciclate.
- Predați-l la un centru local de colectare a deșeurilor.



FR HOTLINE : B : 070 23 31 59 - F : 09 74 50 10 61 - CH : 044 837 18 40

EN HOTLINE: UK: 0345 330 6460 - ROI: 01 677 4003

DE HOTLINE: DE: 0212 387 400 - AT: 01 890 3476 - CH: 044 837 18 40

NL HOTLINE: NL: 0318 58 24 24

DA KUNDESERVICE: 44 66 31 55

NO KUNDESERVICE: 815 09 567

SV KUNDSERVICE: 08 594 213 30

FI ASIAKASPALVELU: 09 622 94 20

ES HOTLINE : ES : 902 31 23 00

IT SERVIZIO CONSUMATORI: IT: 1 99 207 701 - CH: 044 837 18 40

PT Centro de Contacto do Consumidor : PT : 808 284 735

EL ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 2106371251

CS HORKÁ LINKA: 731 010 111

SK ZÁKAZNÍCKA LINKA: 232 199 930

HU FORRÓDRÓT: 06 1 801 8434

PL INFOLINIA: 801 300 420

RU Горячая линия: 495 213 32 28

UK ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 044 300 13 04

RO Centrul de Asistență Clienți : 0 21 316 87 84