

KRUPS

ESPRESSOR AUTOMAT



Doar pentru uz casnic

Garanția acestui produs în România este de 24 de luni cu maxim 6.000 de cicluri (3.000 de cicluri pe an). Acest aparat se dorește a fi doar pentru uz casnic și nu este recomandat pentru un uz profesional sau comercial. Producătorul nu-și asumă nicio responsabilitate și nu oferă nicio garanție pentru aparatele folosite în uz comercial sau într-un mod ce nu corespunde instrucțiunilor.

DESCRIERE

INFORMAȚII DESPRE CAFEAUA ESPRESSO2
 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE3

MĂSURAREA DURITĂȚII APEI
 FILTRUL DE APA CLARIS - AQUA
 INSTALAREA FILTRULUI

PREGĂTIREA APARATULUI4

PRIMA UTILIZARE/ SETAREA PARAMETRILOR APARATULUI
 CLĂTIREA CIRCUITELOR5
 PREGĂTIREA RĂȘNIȚEI

PREPARAREA CAFELEI ESPRESSO ȘI A CAFELEI OBIȘNUITE5

PREPARAREA UNUI ESPRESSO (DE LA 20 LA 70 ML)
 PREPARAREA CAFELEI OBIȘNUITE (DE LA 80 LA 220ML)6
 PREPARAREA UNEI CAFELE LUNGI (DE LA 120 LA 240 ML)
 FUNCȚIA 2 CEȘTI

PREPARAREA CU ABURI7

PRODUCEREA SPUMEI DE LAPTE

PREPARAREA BĂUTURILOR CU APĂ FIERBINTE7

ÎNȚREȚINEREA APARATULUI8

GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU ZAȚ, A SERTARULUI ȘI A TĂVIȚEI
 DE SCURGERE
 CLĂTIREA SISTEMULUI DE PREPARARE A CAFELEI
 PROGRAMUL DE CURĂȚARE
 PROGRAMUL DE DETARȚARE9
 ÎNȚREȚINERE GENERALĂ

ALTE FUNCȚII10

ÎNȚREȚINERE
 SETĂRI
 INFORMAȚII DESPRE PRODUS11
 MOD DEMONSTRAȚIE

TRANSPORTUL APARATULUI12

APARATUL ELECTRIC SAU ELECTRONIC LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE UTILIZARE12

PROBLEME ȘI REMEDII13

REȚETE14

Acest produs poate diferi de cel din fotografie

accesorii (vândute separat)



F 088 Cartuș de filtrare Claris-Aqua (un cartuș este livrat împreună cu aparatul)



XS 4000 KRUPS Lichid de curățare pentru cappuccino (nu este livrat cu aparatul)



XS6000 Set auto-cappuccino (nu este livrat cu aparatul)






F 054 Pudră pentru îndepărtarea calcarului (un plic se livrează cu aparatul)



XS 3000 Pachet de 10 tablete de curățat (se livrează cu 2 tablete)

DESCRIERE

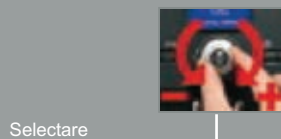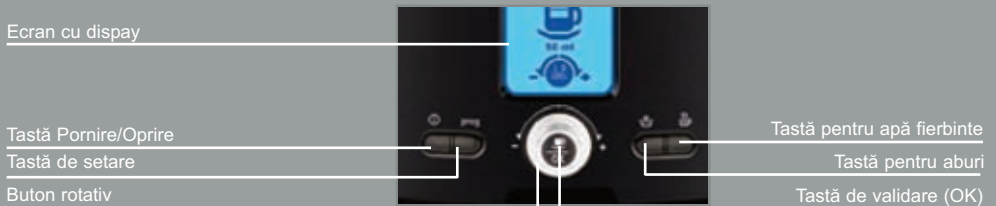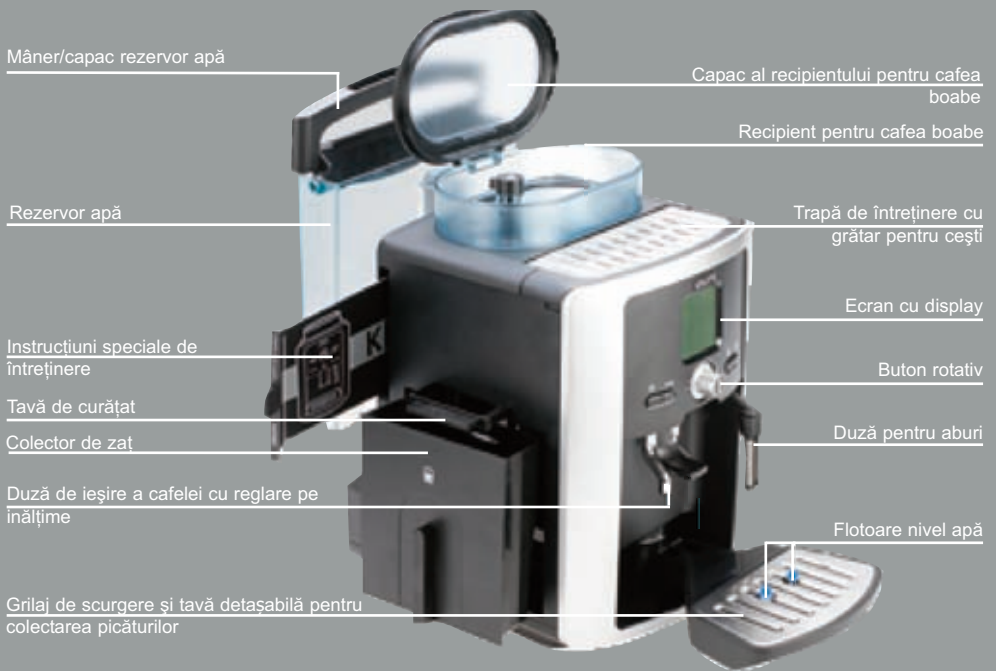

Dragul nostru client,

Îți mulțumim pentru că ai achiziționat acest expresor automat Krups. Suntem siguri că vei aprecia atât calitatea cafelei preparate cât și ușurința în utilizare.

Ori de câte ori vrei un ristretto tare, un espresso bun sau un cappuccino cremos, mașina ta automată de cafea a fost concepută astfel încât să te poți bucura de aceeași calitate a cafelei comparabilă cu cea de la bar, la orice oră din zi și toată săptămâna.

Grație sistemului său Thermoblock, pompei sale de 15 bari și datorită folosirii boabelor de cafea ce sunt măcinate chiar înaintea preparării cafelei, espressoorul automat îți va oferi o băutură ce va conține aroma maximă cu un caimac cremos maro-auriu, produs de uleiurile naturale conținute din boabe

Serviți espresso-ul din cești mici de porțelan mai degrabă decât din cești obișnuite pentru cafea sau alte recipiente. Pentru a obține un espresso la temperatura potrivită cu un caimac compact și cremos deasupra, vă sfătuim să pre-încalziți ceașca.

După câteva încercări veți descoperi tipul de amestec și gradul de măcinare al boabelor de cafea, astfel încât să se potrivească gustului dumneavoastră. Calitatea apei folosite este de asemenea un alt factor esențial în prepararea cafelei dumneavoastră.

Asigurați-vă că apa este proaspătă (că nu au intrat impurități din aer pentru a deveni stătută), că nu conține mirosuri de clor și este relativ rece.

Cafeaua espresso are o aromă mai bogată decât cafeaua convențională la filtru. În ciuda faptului că este mai puternică, are un gust ce durează mai mult, espresso conține de fapt mai puțină cafeină decât o cafea la filtru (între 60 până la 80 mg/ceașcă în comparație cu 80 până la 100 mg/ceașcă). Acest lucru se datorează unui timp mai scurt de filtrare.

Datorită vizibilității recipientelor și programelor automate de curățare și detartrare, espressoorul tău automat este extrem de ușor de folosit.

Important: instrucțiuni de siguranță

- Citiți instrucțiunile de folosire cu grijă înainte de prima utilizare a aparatului și păstrați-le: folosirea incorectă a aparatului va elibera KRUPS de orice responsabilitate.
- Așezați aparatul pe o suprafață plată, stabilă, rezistentă la căldură.
- Conectați aparatul doar la o priză cu împământare.
- Verificați ca tensiunea de alimentare indicată pe plăcuța aparatului să corespundă cu cea a instalației dumneavoastră electrice. Asigurați-vă că nu ați amplasat aparatul pe o suprafață fierbinte și că nu îl folosiți în apropiere unei surse de foc.
- Scoateți imediat aparatul din priză dacă observați orice problemă în timp ce pregătiți cafeaua.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate aparatul din priză.
- Nu lăsați cablul să atârne pe o masă sau pe suprafața de lucru.
- Nu puneți mâna pe cablu sau pe alte părți fierbinți ale aparatului.
- Acest aparat nu a fost proiectat pentru a fi folosit de persoane (inclusiv de copii) cu capacități mintale reduse ori fără experiență sau cunoștințe în ceea ce privește folosirea unor asemenea aparate, în afara cazului în care aceștia sunt supravegheați sau instruiți înainte de o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat.
- Din motive de siguranță, nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul sunt stricate. Duceți aparatul la un centru de service autorizat KRUPS pentru înlocuirea cablului de alimentare.
- Urmați întotdeauna instrucțiunile în momentul în care efectuați procedura de detartrare.
- Protejați aparatul de umiditate și îngheț.
- Nu folosiți aparatul dacă nu funcționează corect sau a fost avariat. În acest caz, duceți aparatul pentru a fi examinat de un centru de service autorizat KRUPS (vezi lista în service certificatul de garanție KRUPS).
- În afară de curățare și detartrare în concordanță cu instrucțiunile de folosire ale aparatului, orice intervenție asupra aparatului trebuie făcută de un centru de service autorizat KRUPS.
- Din motive de siguranță, folosiți pentru aparatul dumneavoastră doar accesoriile și consumabile recomandate de KRUPS
- Orice eroare de conectare anulează garanția aparatului.
- Deconectați aparatul în momentul în care îl curățați sau dacă nu îl veți mai folosi o perioadă îndelungată.
- Toate aparatele sunt supuse unui control strict al calității. Testele de utilizare se efectuează pe aparate alese aleatoriu, ceea ce explică eventuale semne de folosire.
- Vă sfătuim să nu folosiți prize multiple sau prelungitoare.
- Nu puneți apa în recipientul pentru boabele de cafea sau sub trapa de întreținere.
- Fiți atenți la felul în care este îndreptată duza de aburi deoarece poate provoca opărire.
În cazul neefectuarii procedurilor periodice de detartrare și clătire, sau a prezenței corpurilor străine în râșniță, garanția este anulată.

Limite de utilizare

Espressoorul se va folosi doar pentru a prepara cafea sau espresso, pentru a face spumă de lapte și pentru a încălzi lichidele. Acest produs a fost proiectat doar pentru uz casnic. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate iar garanția aparatului va fi anulată în cazul folosirii acestuia în scop comercial, neadecvat sau în neconcordanță cu instrucțiunile de utilizare.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE


MĂSURAREA DURITĂȚII APEI

Înainte de folosirea aparatului pentru prima dată sau dacă ați observat orice schimbare în legătură cu duritatea apei, este recomandat să adaptați setările aparatului la nivelul de duritate constat. Pentru determinarea durității apei, folosiți testerul livrat împreună cu aparatul sau luați legătura cu compania dumneavoastră de distribuție a apei. Aparatul vă va întreba duritatea apei la prima folosire (vezi Prima utilizare/Secțiunea de setare a parametrilor aparatului).

Grad de duritate	0 foarte puțin	1 puțin	2 duritate medie	3 accentuată	4 foarte accentuată
° f	<5,4°	>7,2°	>12,6°	>25,2°	> 37,8°
° dH	<3°	>4°	>7°	>14°	> 21°
° TH	<3,75°	>5°	>8,75°	>17,5°	> 26,25°



Umpleți un pahar cu apă și introduceți testerul în ea.

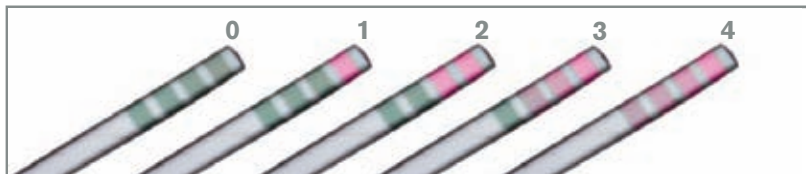

Citiți după 1 minut nivelul de duritate a apei.

FILTRUL DE APĂ CLARIS – AQUA F088 (VÂNDUT SEPARAT)

Pentru a obține cel mai bun gust al cafelei dumneavoastră și pentru a prelungi viața aparatului, vă sfătuim să folosiți sistemul de filtrare Claris – Aqua vândut ca și accesoriu. El conține o substanță anti-calcaroasă și carbon activ, ce reduce clorul, impuritățile, plumbul, cuprul, pesticidele etc. prezente în apă. Mineralele și oligo-elementele vor fi în schimb păstrate.



Filtrați apa folosind cartușul Claris – Aqua pentru a reduce duritatea carbonatului până la 75%*
Clorul – până la 85%*
Plumbul – până la 90%*
Cuprul – până la 95%*
Aluminiul – până la 67%*



Mecanism pentru a reține luna în care a fost instalat cartușul și când anume trebuie schimbat (după maxim 2 luni).



Aparatul vă va da un mesaj care vă va atenționa când să vă înlocuiți filtrul Claris – Aqua. Cartușul Claris trebuie să fie înlocuit după 50 de litri de apă sau după cel mult 2 luni.

*date furnizate de producator

INSTALAREA FILTRULUI



Pentru a vă asigura că espressoorul și cartușul de filtrare funcționează la parametri normali, vă rugăm să urmați cu grijă instrucțiunile de instalare.



Fixați cartușul de filtrare prin înșurubare în partea de jos a rezervorului de apă folosind cheia specială din pachet.



Puneți un recipient de 0.5 L sub duza de aburi.

Prima folosire: Alegeți opțiunea DA (YES) a funcției „FILTRU” și urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru instalarea după o perioadă sau înlocuirea cartușului: Selectați funcția FILTRU” folosind tasta **prog** întreținere-OK-Filtru-OK-Instalare sau înlocuire-OK- și urmați instrucțiunile de pe ecran.

PREGĂTIREA APARATULUI



Scoateți rezervorul de apă și umpleți-l.



Puneți-l înapoi apăsând ferm și închideți capacul



Adaugați boabele de cafea (maxim 250 g).



Închideți capacul recipientului pentru boabe.



Nu umpleți bazinul cu apă fierbinte, apă minerală, lapte sau orice alt lichid. Dacă veți porni aparatul în momentul în care rezervorul de apă nu este la locul lui sau nu este umplut așa cum trebuie (sub nivelul minim), se va aprinde avertizorul „umpleți bazinul” și pregătirea unei cești de espresso va deveni pentru moment imposibilă.



NU PUNEȚI NICIODATĂ CAFEA MACINATĂ ÎN RECIPIENTUL PENTRU BOABE.



În utilizarea acestui aparat, nu este recomandată folosirea de boabe de cafea uleioase, caramelizate sau cu alte mirosuri. Aceste tipuri de boabe pot avaria aparatul



Verificați ca boabele de cafea să nu conțină alte corpuri străine ca nisip sau pietriș. Orice avarie provocată de prezența corpurilor străine în rășniță va anula garanția. Nu puneți apa în recipientul pentru boabele de cafea. Pentru a evita scurgerile de apă pe masa dumneavoastră de lucru sau pentru a nu risca să va opăriți, nu uitați să instalați tăvița de scurgere. Verificați ca vasul de apă să fie curat.

PRIMA UTILIZARE / SETAREA PARAMETRILOR APARATULUI

Folosiți butonul rotativ pentru a selecta funcția, a crește sau a reduce valorile. Confirmați alegerea făcând folosind tasta OK.



Apăsați „On/ Off ” pentru a porni aparatul. Urmăriți instrucțiunile din ecranul de selectare a limbii.



Folosiți butonul rotativ pentru a selecta o limbă (cea subliniată). Apăsați tasta OK pentru a confirma.



Selecți



Confirmați

Când folosiți aparatul pentru prima dată, vă va cere să setați câțiva parametri. Dacă deconectați aparatul, unii parametri vor trebui setați din nou.

Aparatul vă solicită sa setați:

- Limba
- Unitatea de măsură
- Data
- Ceasul
- Auto-oprire
- Auto-pornire
- Duritatea apei
- Filtru

Puteți selecta una dintre limbile propuse.

Alegeți ml sau oz.

Trebuie să setați data.

Puteți alege între 12 și 24 ore.

Puteți alege perioada după care aparatul se va opri automat, de la 30 de minute până la 4 ore în trepte de 30 de minute.


Puteți porni automat pre-încălzirea aparatului la o oră aleasă. Trebuie să setați duritatea apei între 0 și 4. Vedeți secțiunea „Măsurarea durității apei”.

Trebuie să indicați dacă filtrul este instalat sau nu (filtru Claris – Aqua).



Când este folosit pentru prima dată, este posibil ca aparatul să vă ceară să îl umpleți. Urmăriți instrucțiunile ce apar pe ecran.

CLĂTIREA CIRCUITELOR

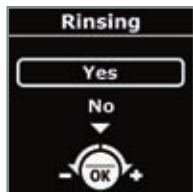

Odată pornit aparatul și după realizarea pre-încălzirii, puteți efectua o clătire a circuitului de cafea.



Clătirea circuitului de cafea :
Amplasați un recipient de 350 ml sub duzele pentru cafea și aburi, apoi selectați DA (YES) din meniu. Ciclul de clătire se va opri automat după aproximativ 40 ml.



Clătirea circuitului de aburi:
Apăsați tasta **prog** pentru a clăti circuitul de aburi. Ciclul de clătire se va opri automat după ce volumul de apă afișat a curs prin el.

Apăsați tasta **prog** oricând pentru a afișa meniurile de clătire și apoi selectați ÎNTREȚINERE => OK => CLĂTIRE.



Este indicat a efectua clătirea după ce aparatul a rămas nefolosit câteva zile.



ATUNCI CÂND PROCESUL DE CLĂTIRE ESTE ÎN CURS, APA FIERBINTE VA IEȘI PRIN DUZE. FIȚI ATENȚI SĂ NU FIȚI OPĂRIȚI.

PREGĂTIREA RĂȘNIȚEI

Ajustați finețea rășniței în funcție de tăria dorită pentru cafea. Cu cât mai fină va fi setată rășnița, cu atât mai tare și cremoasă va fi cafeaua. Reglați butonul de „setare a fineții rășniței” pentru a stabili gradul de finețe al rășnirii.

Rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru o rășnire mai fină.



Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru o rășnire mai mare.



SCHIMBAȚI SETĂRILE DOAR ÎN TIMPUL MĂCINĂRII. NU FORȚAȚI NICIODATĂ BUTONUL PENTRU SETAREA FINEȚII MĂCINĂRII.

PREPARAREA CAFELEI ESPRESSO ȘI A CAFELEI OBIȘNUITE



APARATUL DUMNEAVOASTRĂ A FOST PROIECTAT SĂ PREPARE ESPRESSO DOAR DIN BOABELE DE CAFEA. CÂND FACETI PRIMA DATĂ CAFEA CU ACEST APARAT, DUPĂ O PERIOADĂ ÎNDELUNGATĂ DE NEFOLOSIRE, O CURĂȚARE SAU O DETARTRARE, UN PIC DE ABUR ȘI APĂ FIERBINTE VOR IEȘI DIN DUZA DE ABURI (AMORSARE AUTOMATĂ). DACĂ DUZELE DE CAFEA SUNT POZIȚIONATE PREA SUS FAȚĂ DE CANĂ, EXISTĂ RISCUL SĂ FIȚI STROPIT SAU CHIAR OPĂRIT

PREPARAREA UNUI ESPRESSO (DE LA 20 LA 70 ML)

Cantitatea apei pentru o cafea espresso trebuie să fie între 20 și 70 ml.

Apăsați butonul **1** ON/OFF, așteptați încheierea procesului de pre-încălzire și efectuați, dacă doriți, o clătire. De fiecare dată când băgați aparatul în priză, acesta va efectua automat un ciclu de inițializare.



Meniul de selecție a băuturii va fi afișat.



Puneți o ceașcă sub duzele pentru cafea. Puteți înălța sau coborî duzele de cafea pentru a se potrivi înălțimii ceștii.



Folosii butonul rotativ pentru a selecta băutura și a confirma apăsând tasta OK.



Puteți modifica oricând volumul de apă folosind butonul rotativ.

Pentru a opri curgerea cafelei în cană, puteți apăsa din nou o tastă sau puteți răsuci butonul rotativ pentru a reduce volumul.

PREPARAREA UNEI CAFELE OBIȘNUTE (DE LA 80 LA 120 ML)

Cantitatea de apă necesară pentru prepararea unei cafele este între 80 și 120 ml.

PREPARAREA UNEI CAFELE LUNGI (DE LA 120 LA 240 ML)

Cantitatea de apă necesară pentru o cafea lungă este între 120 și 240 ml. Mașina efectuează automat un ciclu dublu, nu luați cana înainte ca acest proces să se fi încheiat.



Cafeaua măcinată este mai întâi umezită cu puțină apă fierbinte după operațiunea de măcinare. Câteva momente mai târziu începe scurgerea propriu-zisă.

Există o setare a funcției de control a temperaturii care va regla cât de fierbinte va fi cafeaua (vedeți Setări).



NU ÎNDEPĂRTAȚI REZERVORUL DE APĂ ÎNAINTE DE TERMINAREA COMPLETĂ A CICLULUI (DE APROXIMATIV 15 SECUNDE DUPĂ CE CAFEAUA A ÎNCETAT SĂ CURGĂ)

FUNCȚIA 2 CEȘTI

Aparatul va permite prepararea a 2 cești de cafea sau espresso pentru următoarele 3 tipuri de băuturi: espresso/ espresso tare/ cafea. Această operațiune nu este valabilă însă pentru prepararea „cafelelor lungi.” Aveți grijă să nu luați ceașca după primul ciclu. Aveți acum pregătit aparatul. Meniul de selectare a băuturilor va fi afișat.



Puneți 2 cești sub duzele pentru cafea. Puteți înălța ori coborâ duzele, în funcție de înălțimea ceștilor.



Selecțai băutura dorită și confirmați prin apăsarea de 2 ori a tastei OK. Va apărea un mesaj care vă va spune că ați ales 2 cești.

Aparatul va declanșa automat 2 cicluri complete de pregătire a cafelei.

PREPARAREA CU ABURI

Aburii servesc la spumarea laptelui pentru a face un cappuccino sau un caffè latte, și de asemenea și la încălzirea lichidelor. Întrucât aveți nevoie de o temperatură mai ridicată pentru a produce aburi decât pentru un espresso, aparatul are o fază adițională de pre-încălzire pentru aburi.



În timp ce ecranul afișează meniul pentru selectarea băuturii, apăsați tasta pentru „aburi” . Ecranul vă va informa că aparatul a fost pre-încălzit. Odată ce faza de pre-încălzire a fost încheiată, un mesaj vă va anunța să așezați un recipient sub duza de aburi. Apăsați tasta de „aburi” încă o dată pentru a începe producerea aburilor. Va curge întâi puțină apă și apoi aburul va fi pornit. Folosiți aceeași tastă pentru a opri producerea aburilor.



FIȚI ATENȚI, CICLUL NU SE VA OPRI INSTANTANEU.

PRODUCEREA SPUMEI DE LAPTE



Vă recomandăm să folosiți o cutie de lapte pasteurizat sau UHT ce a fost deschisă de curând. Laptele netratat nu dă cele mai bune rezultate. După ce funcția de aburi a fost folosită, duza poate fi fierbinte și vă recomandăm să așteptați câteva minute înainte de a o manevra.



Verificați dacă duza de aburi este corect instalată.



Turnați laptele într-un recipient. Umpleți-l doar pe jumătate. Introduceți duza în lapte.



Apăsați tasta de „aburi” și urmați instrucțiunile de pe ecran.



De îndată ce laptele dumneavoastră este destul de însufletat



Apăsați încă o dată tasta „aburi” pentru a opri ciclul. Fiți atenți, ciclul nu se va opri instantaneu.



Pentru a îndepărta orice urmă de lapte de pe duza de aburi, plasați un recipient sub duză și apăsați tasta „aburi” .



Lăsați apa fierbinte să iasă pentru cel puțin 10 secunde și apoi apăsați din nou tasta pentru a opri apa.



Puteți demonta duza de aburi pentru o curățare amănunțită. Spălați-o folosind o perie cu apă și puțin lichid de spălare ne-abraziv. Limpeziți-o și uscați-o. Înainte de a o pune la loc asigurați-vă că aerul ce intră în găuri nu este oprit de reziduurile de lapte. Destupați găurile cu un ac dacă este necesar.



Apăsați încă o dată tasta „aburi” pentru a opri ciclul. Fiți atenți, ciclul nu se va opri instantaneu.



Pentru a întrerupe funcționarea aburilor, apăsați orice tastă. Dacă duza este înfundată, curățați-o cu un ac fin. Durata maximă a producerii aburilor pentru un ciclu este setată la 2 minute.

PREPARAREA APEI FIERBINȚI



În timp ce ecranul afișează meniul de selectare a băuturilor, apăsați tasta „apă fierbinte” .

Un mesaj vă va invita să puneți un recipient sub duza de aburi. Apăsați încă o dată tasta de „apă fierbinte” .



Pentru a întrerupe funcția „aburi” apăsați orice tastă. Dacă duza este înfundată, curățați-o cu un ac fin. Cantitatea maximă de apă fierbinte pentru un ciclu este limitată la 300 ml.

ÎNTREȚINEREA APARATULUI

GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU ZAȚ, A SERTARULUI ȘI A TĂVIȚEI DE SCURGERE

Tava de scurgere se umple cu apă reziduală iar recipientul pentru zaț colectează zațul cafelei folosite. Sertarul permite eliminarea posibilelor depuneri de zaț în camera de filtrare.



Dacă apare mesajul de mai sus scoateți, goliți și curățați tava de scurgere.



Scoateți sertarul.



Clătiți-l sub jet de apă și uscați-l în întregime înainte de a-l re poziționa.



Scoateți, goliți și curățați recipientul de zaț



Tava de scurgere este echipată cu fotoare pentru a vă anunța când trebuie să o goliți.



De îndată ce îndepărtați recipientul de zaț, va trebui să îl goliți complet pentru a evita supraîncărcarea sa.



Mesajul de avertizare va rămâne afișat dacă recipientul de zaț nu este re poziționat corect. Dacă recipientul de zaț este re poziționat în mai puțin de 8 secunde, aparatul vă va cere să confirmați dacă l-ați golit complet. Nu puteți face espresso sau cafea atât timp cât mesajul de avertizare este afișat. Colectorul de zaț are o capacitate maximă de 12 cafele.

CLĂTIREA CIRCUITULUI DE CAFEA: VEDEȚI PAGINA 5

Va trebui să executați această operațiune la fiecare 350 de preparări de cafea sau espresso. Aparatul vă va anunța când anume trebuie să faceți acest lucru prin aprinderea semnalizatorului de „curățare”.




Atenție! Pentru a beneficia de condițiile garanției este obligatoriu să se efectueze ciclul de curățare al aparatului, când acesta este cerut. Asigurați-vă că urmați întocmai ordinea operațiilor. Puteți continua să folosiți aparatul, dar este indicat să efectuați programul de curățare cât de curând posibil.

Pentru a accesa programul de curățare, e nevoie de un recipient cu o capacitate de 0.6 litri și o tabletă de curățat KRUPS (XS 3000).



Apăsăți tasta **prog** pentru a începe programul automat de curățare când se afișează mesajul “Curățare necesară”

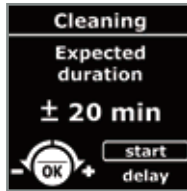

Urmați instrucțiunile ce apar pe ecran.

Programul automat de curățare este compus din 3 părți - ciclul de curățare și 2 cicluri de clătire. Acest program durează circa 20 de minute.

Apăsăți tasta **prog** pentru a începe curățarea în orice moment, apoi alegeți ÎNTREȚINERE => OK => CURĂȚARE din meniu.



Dacă apăsați tasta On/Off în timpul curățării sau în caz de pană de curent, programul de curățare va începe din nou de la început. Nu veți putea amâna această operațiune. Acest lucru este esențial din motive de clătire a sistemului. În acest caz, veți avea nevoie de încă o tabletă de curățare. Asigurați-vă că s-a efectuat întregul ciclu de curățare pentru a evita orice risc de iritații (cereți sfatul medicului dacă ați înghițit accidental soluție de curățat). Folosiți doar tablete de curățat KRUPS (XS3000). Nu ne asumăm responsabilitatea pentru orice defecțiune ce rezultă în urma folosirii tabletelor pentru alte mărci de espressoare.



Puteți achiziționa tabletele de curățare de la centrele de service autorizate KRUPS.



Asigurați-vă că în timpul efectuării acestor cicluri de curățare suprafața de lucru este protejată, în special dacă aceasta este din marmură, piatră sau lemn.

PROGRAMUL AUTOMAT DE DETARTRARE - DURATA TOTALĂ: APROXIMATIV 22 DE MINUTE



Dacă produsul dumneavoastră este echipat cu filtru Claris – Aqua F088 – vă rugăm să scoateți acest cartuș în timpul operației de detartrare.

Cantitatea de depunerilor de tartru depinde de duritatea apei folosite. Aparatul vă va avertiza automat cu un mesaj când va trebui să aplicați procedura de detartrare.



Atenție! Pentru a beneficia de garanție, este obligatoriu să efectuați procedura de detartrare, când aparatul vă cere acest lucru. Asigurați-vă că respectați ordinea operațiilor. Puteți continua să folosiți aparatul, dar este indicat să efectuați această operațiune cât de curând posibil. TREBUIE SĂ ÎNDEPĂRTAȚI CARTUȘUL CLARIS-AQUA ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ACESTUI PROGRAM.

Pentru a efectua programul de curățare, veți avea nevoie de un recipient cu o capacitate minimă de 0.6 litri și de un plic cu praf de curățat KRUPS F 054 (40 g).



Apăsăți tasta **prog** pentru a începe programul automat de curățare când apare mesajul „Este necesară detartrarea”.



Urmați instrucțiunile ce apar pe ecran și asigurați-vă că pliculețul se dizolvă în totalitate.

Programul de detartrare este compus din 3 părți – ciclul de detartrare și 2 cicluri de clătire.



Folosiți doar produse de marca KRUPS, acid citric sau acid tartric. Puteți obține aceste produse de la centrele de service autorizate KRUPS. În niciun caz nu trebuie să folosiți vreodată acid aminosulfonic sau alte produse ce conțin acest acid. Producătorul nu va fi în niciun caz responsabil pentru defectarea produsului ca urmare a folosirii altor produse.



Dacă recipientul de zaț nu este fixat bine, veți fi avertizat de un mesaj ce va fi afișat pe ecran. Potrivii colectorul din nou pentru ca ciclul să continue automat. Dacă se produce o pană de curent în timpul efectuării acestui ciclu, va trebui să o luați de la capăt. Nu veți putea amâna această operațiune.



Asigurați-vă că întregul ciclu de detartrare a fost efectuat pentru a evita orice risc de intoxicare. Acest ciclu este unul continuu și pompa poate fi auzită intermitent. Nu puneți mâinile sub duzele de cafea în timpul acestei operațiuni.



Asigurați-vă că suprafața de lucru este protejată, în special dacă este din marmură, piatră sau lemn.

ÎNȚREȚINERE GENERALĂ

Scoateți întotdeauna ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească înaintea curățării. Nu folosiți ustensile sau produse de curățat care să zgărie sau să corodeze aparatul.



Ștergeți corpul aparatului pe exterior folosind o cârpă moale. Curățați sertarul, tava, recipientul de zaț și tava de scurgere folosind apă caldă și detergent lichid.




Clătiți rezervorul cu apă proaspătă.



Aceste părți nu sunt proiectate pentru a fi curățate în mașina de spălat vase.

ALTE FUNCȚII: TASTA **prog**

Apăsați tasta **prog** din fereastra de selectare a băuturilor pentru a avea acces la alte funcții din meniul aparatului. Folosiți butonul rotativ pentru a trece prin meniuri și opțiuni pentru toate setările și validați alegerea folosind butonul OK. Apăsați tasta **prog** pentru a anula o opțiune și a vă întoarce la meniul de selecție a băuturilor.

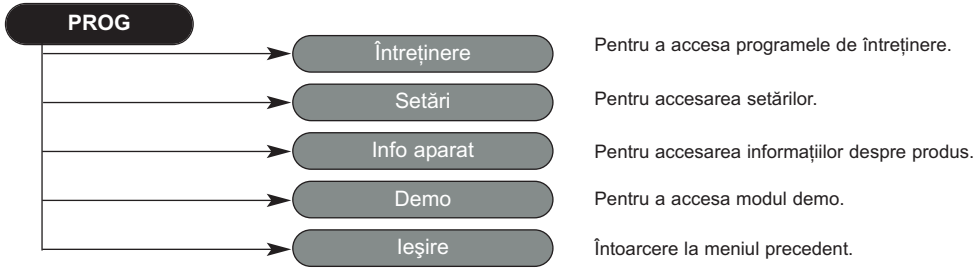


ÎNTREȚINERE


Puteți folosi toate opțiunile următoare pentru a porni programul dorit. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



SETĂRI

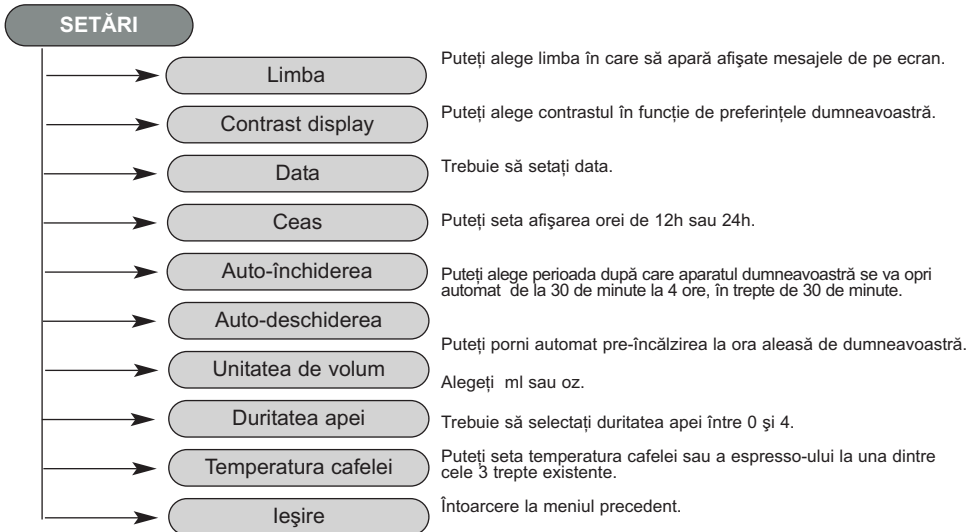

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

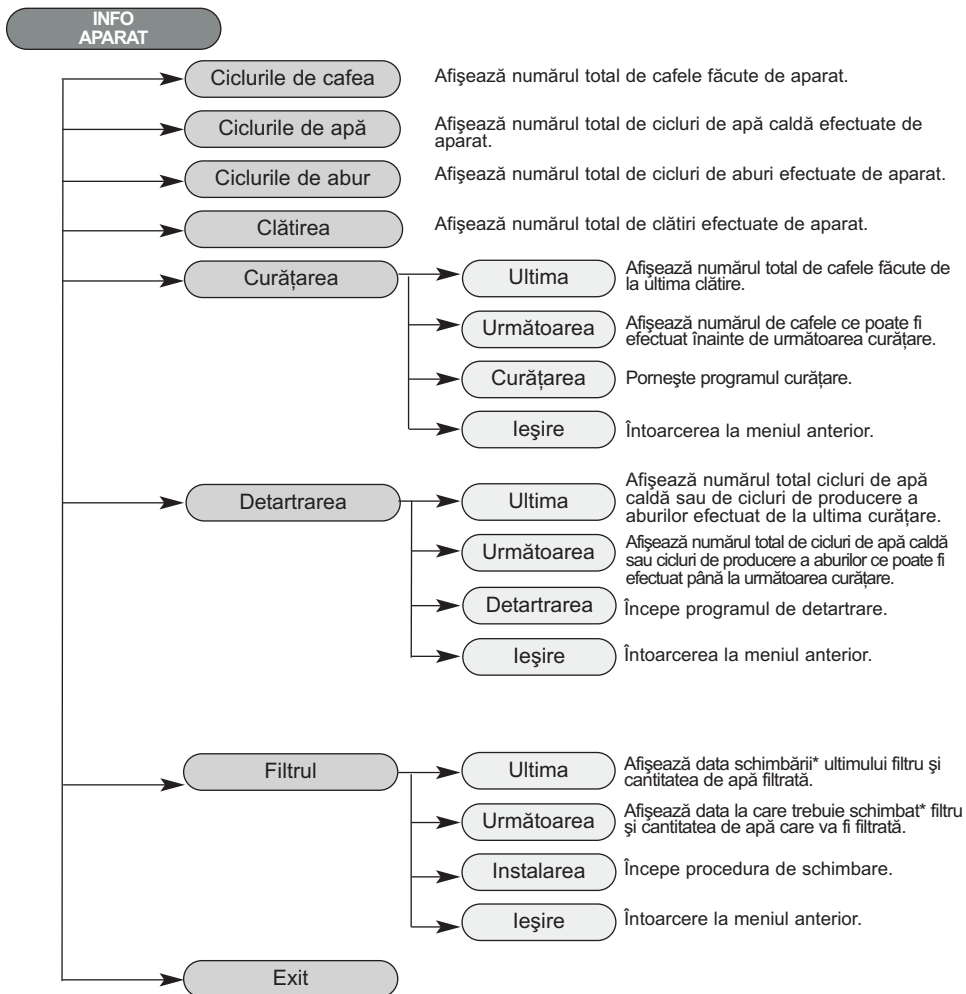

*Pentru a putea accesa primele 2 opțiuni ale sub-meniului de informații despre filtru trebuie să aveți filtrul corect instalat accesând programul prin ÎNTREȚINERE => Filtru => Instalare.

MOD DEMONSTRĂȚIE

Atunci când este activat acest mod iar pe ecran este afășat meniul de selecție a băuturilor, sunt prezentate la interval regulat diferitele funcții disponibile, astfel încât să le puteți accesa.



Folosiți acest sub-meniu pentru a activa sau dezactiva această funcție.

TRANSPORTUL ESPRESSORULUI

Păstrați întotdeauna ambalajul pentru a muta cu ușurința aparatul.



Dacă scapați pe jos aparatul neambalat, vă recomandăm să îl duceți la un centru de service autorizat KRUPS pentru a evita riscurile unui incendiu sau probleme de natură electrică.

PRODUSUL LA FINALUL PERIOADEI DE UTILIZARE



Să protejăm mediul!

① Aparatul dumneavoastră conține materiale ce pot fi reciclate.

➔ Duceți aparatul la un centru de colectare special amenajat.

PROBLEME ȘI REMEDII

Aparatul nu se aprinde atunci când butonul "pornit/oprit" este acționat.	Verificați dacă ștecherul cablului de alimentare este corect introdus în priză.
Apa sau aburii ies incorect din duza de abur.	În cazul unor operațiuni repetate, cateva picături pot ieși prin duza de abur.
Cafeaua sau espresso nu sunt suficient de calde.	Schimbați setările temperaturii pentru cafea. Încălziți ceștile clătindu-le cu apă fierbinte.
Cafeaua este prea slabă sau nu este suficient de tare.	Verificați dacă recipientul pentru cafea boabe mai are cafea. Evitați să folosiți cafea uleioasă, caramelizată sau aromată. Reduceți volumul de cafea utilizând butonul rotativ. Rotiți butonul pentru reglarea fineței măcinării spre stanga pentru a obține o măcinare fină. Preparați în 2 cicluri utilizând funcția pentru 2 cești.
Cafeaua curge prea lent.	Rotiți butonul pentru reglarea fineței măcinării spre dreapta pentru o măcinare mai granulată (poate depinde de tipul cafelei utilizate). Efectuați unul sau două cicluri de clătire
Cafeaua nu este suficient de cremoasă.	Rotiți butonul pentru reglarea fineței măcinării spre stânga pentru o măcinare mai fină (poate depinde de tipul de cafea folosit). Înlocuiți filtrul de apă Claris. Efectuați unul sau două cicluri de clătire.
Din aparat nu iese cafea.	Un incident a fost detectat în timpul preparării. Aparatul se va reseta automat și se pregătește pentru un nou ciclu.
Ați folosit cafea măcinată în loc de cafea boabe.	Utilizați aspiratorul pentru a scoate toata cafeaua măcinată din recipientul pentru cafea boabe.
Rășnița scoate zgomote ciudate.	În rășniță sunt particule străine. Contactați un centru de service autorizat KRUPS.
Butonul de reglaj al rășniței funcționează greu	Modificați reglajul rășniței doar în timpul funcționării sale.
Aburul nu iese din duză.	Deconectați dispozitivul și lăsați-l să se răcească: Curățați și deblocați toate orificiile duzei cu ajutorul unui ac (vedeți pag. 7). Deblocați orificiul tubului duzei de aburi cu ajutorul unui ac. Îndepărtați filtrul Aqua-Claris.
Nu se produce suficientă spumă de lapte.	Utilizați un ac pentru a debloca orificiul de aer de la capătul duzei. Utilizați un recipient rece și lapte proaspăt. Încercați să schimbați tipul de lapte dacă nu funcționează (UHT sau pasteurizat)
Spuma de lapte scoate prea multe bule.	Verificați dacă cele două capete ale micilor tuburi de inox sunt fixate corect în părțile flexibile ale duzei de abur.
Accesorii Auto-Cappuccino nu trage laptele (accesoriu vândut separat).	Asigurați-vă că tubul inserat în lapte nu este blocat. Verificați dacă tubul flexibil este fixat corect în accesoriu pentru a evita pierderile de aer. După oprirea aparatului și răcirea sa, deblocați orificiul accesoriului Auto-Cappuccino.
Dupa umplerea rezervorului de apă, mesajul de avertisment este încă afișat.	Verificați dacă rezervorul este fixat corect. Verificați dacă plutitorul de la baza rezervorului se mișcă liber. Clătiți rezervorul și detartrați-l dacă este necesar.
Programul de curățare sau detartrare nu funcționează.	Scoateți aparatul din priză pentru 20 de secunde și apoi reporniți-l.
După golirea colectorului de zaț, mesajul de avertisment este încă afișat.	Îndepărtați colectorul, asigurați-vă că este gol, așteptați 6 secunde și reamplasați-l. Verificați dacă acesta este așezat corect.
După spălarea și curățarea sertarului, mesajul de avertisment este încă afișat.	Îndepărtați sertarul, așteptați 6 secunde și reamplasați-l. Verificați dacă sertarul este împins corect.
Curentul s-a întrerupt în timpul funcționării.	Aparatul se resetează automat atunci când curentul revine și se pregătește pentru un nou ciclu.
Sub aparat este apă sau cafea	Tava pentru colectarea picăturilor s-a umplut: goliți-o și spălați sertarul de curățare. Verificați ca țevița să fie corect instalată.
Apare un mesaj „Eroare nr. XX”	Deconectați aparatul pentru 20 de secunde, îndepărtați filtrul Aqua Claris și, la nevoie, instalați-l în modul service. Dacă eroarea persistă, notați numărul acesteia și contactați un centru de service autorizat KRUPS



Iată câteva rețete pe care le puteți urma utilizând Espresso Automatic:

• Cappuccino

Pentru un cappuccino la standarde de artă, proporțiile ideale sunt următoarele: 1/3 lapte fierbinte, 1/3 cafea, 1/3 spumă de lapte

• Caffè latte

Pentru a face cafea cu lapte, denumit adesea și Latte Macchiato, proporțiile sunt următoarele: 3/5 lapte fierbinte, 1/5 cafea, 1/5 spumă de lapte.

- Pentru aceste preparate pe bază de lapte, este recomandat să se folosească lapte semi-degrosat din frigider (ideal la o temperatură între 6° și 8° C).
- Pentru a-l orna, puteți să presărați cacao.

• Cafea cu frișcă

- Preparați un espresso într-o ceașcă mare.
- Adăugați puțină frișcă.

• Cafea Corretto

- Preparați o ceașcă de espresso, ca de obicei.
- Apoi adăugați ¼ sau ½ de păhărel de coniac pentru a da gust. Puteți, de asemenea, folosi anisette, coniac, Sambuca, Kirsch sau Cointreau. Există mai multe modalități de a un gust deosebit cafelei dumneavoastră. Trebuie doar să vă folosiți imaginația.

• Lichior de cafea*

- Amestecați într-o sticlă de 0,75l 3 cești de espresso, 250g de zahăr brun și 1/2l de coniac sau Kirsch.
- Lăsați amestecul la macerat pentru cel puțin 2 săptămâni. Veți obține un lichior delicios pentru admiratorii de cafea.

• Cafea înghețată în stil Italian

- 4 cupe de înghețată de vanilie, 2 cești de espresso cu zahăr pentru gust, 1/8 l lapte, frișcă proaspătă, ciocolată răzuită.
- Amestecați cafeaua rece cu laptele.
- Puneți cupele de înghețată în pahare, turnați cafeaua peste ele și decorați cu frișcă proaspătă și ciocolată rasă.

• Cafea à la frisonne*

- Adăugați un pahar mic de rom la o ceașcă de espresso îndulcit.
- Decorați cu un strat substanțial de frișcă proaspătă și serviți.

• Espresso flambat*

- 2 cești de espresso, 2 păhărele de coniac, 2 lingurițe de zahăr brun, frișcă proaspătă.
- Turnați coniac în pahare termorezistente, încălziți și flambați.
- Adăugați zahăr, amestecați, turnați în cafea și decorați cu frișcă proaspătă.

• Espresso parfait*

- 2 cești de espresso, 6 gălbenușuri de ou, 200g zahăr, 1/8 l frișcă dulce proaspătă, 1 păhărel de lichior de portocale.
- Frecați gălbenușurile de ou cu zahărul până când se obține o spumă densă.
- Adăugați espresso rece și lichiorul de portocale.
- Apoi amestecați cu frișca proaspătă.
- Turnați amestecul în pahare de șampanie sau de o altă formă.
- Puneți paharele de șampanie la congelator.

(*Abuzul de alcool dăunează grav sănătății)